


Шкаф управления
ТШУ-Х-1-ХХ-2-IP54 (400 В)

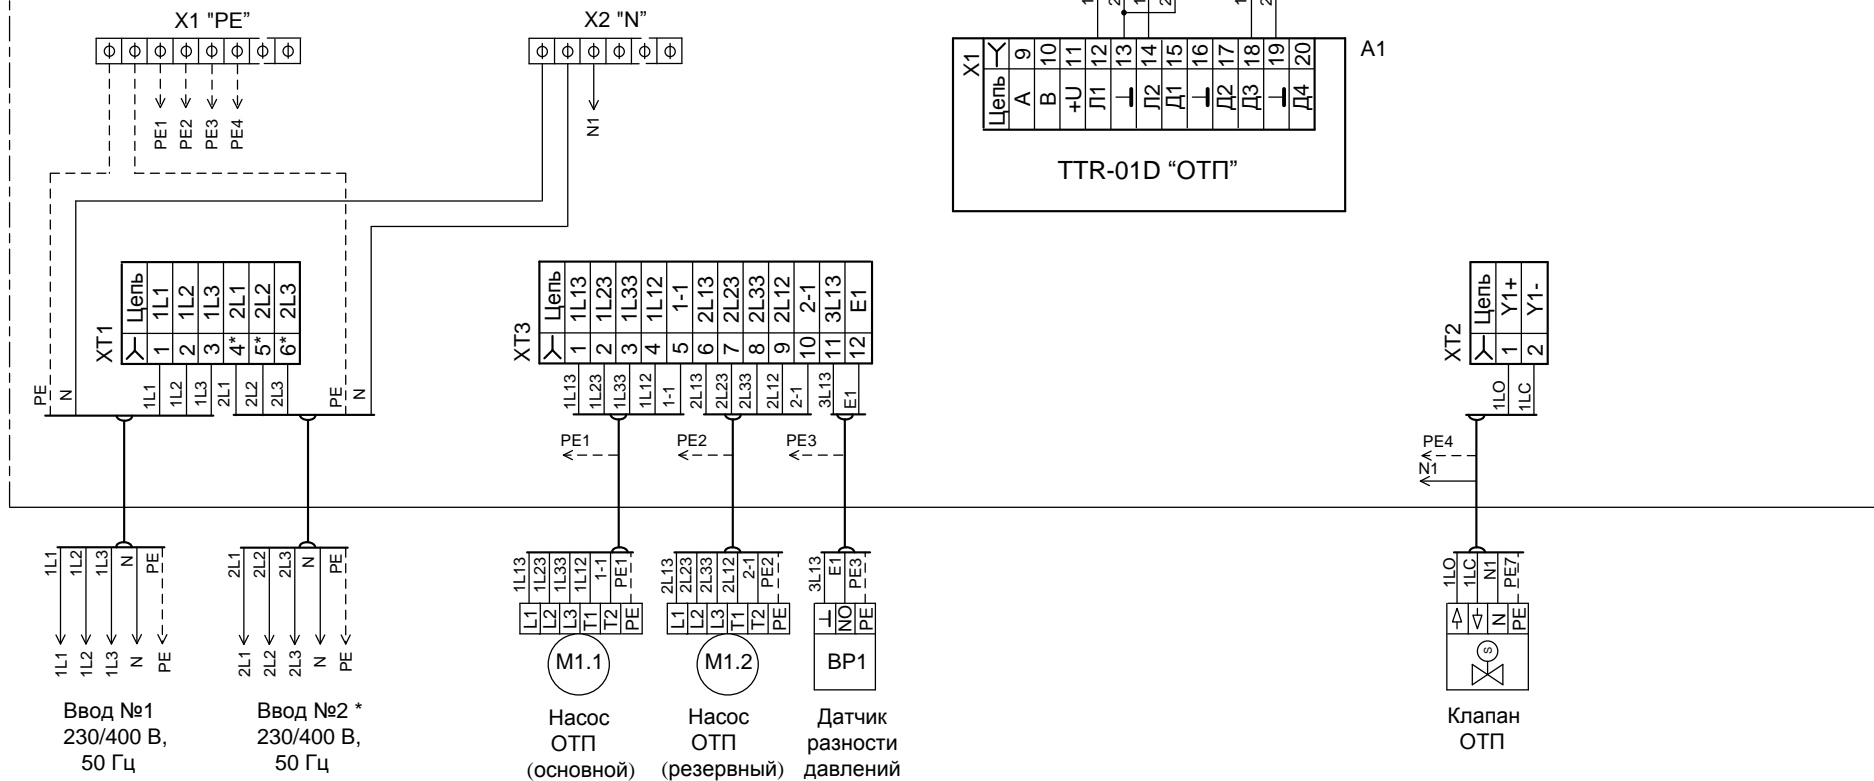

Примечания.

1. При отсутствии в насосах тепловой защиты закоротить между собой контакты XT3:4 и XT3:5 - для насоса M1.1, XT3:9 и XT3:10 - для насоса M1.2.
2. При отсутствии датчиков разности давления BP1 закоротить между собой контакты XT3:11 и XT3:12.
3. Работа модуля управления А1 производится для типа контура регулирования «СО».
4. В схеме приняты обозначения: "NC" - нормально замкнутый контакт, "NO" - нормально открытый контакт.
5. * - Подключение отсутствует для ТШУ-1-1-ХХ-2-IP54 (400 В).

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Проверил				
Т. Контр.				
Н. Контр.				
Утвердил				

Шкаф управления
ТШУ-Х-1-ХХ-2-IP54
(400 В)
Схема подключения

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

ООО "Завод Теплосила"